

設定

設定後 の長さ

330

330で伸びきりの状態 で限界ラインまで

340

340

限界ラインまで

350

で伸びきりの状態で

0

330と延長エンドアイ+10 330と延長エンドアイ+10 330と延長エンドアイ+20 330と延長エンドアイ+20

350

で伸びきりの状態で 限界ラインまで

360


360

※写真はイメージとなり実際と異なる場合がございます。

・上記の図1の様に330mmに標準で取付いているエンドアイを限界ラインまで伸ばした場合も340mmへ長さが調整可能になります。 ※290mm は 300mm、360mm は 370mm と同様に標準のエンドアイを限界ラインまでで調整が行えます。

・限界ライン(Groove)とは、

図2の様にエンドアイのネジ山の溝部に ネジ山の無い溝【限界ライン/Groove】を設けております。 この溝がロックナットから外に露出しない範囲で調整してください。 限界ラインが外にある場合、ネジの掛りが浅くなり、 パーツの破損など重大な事故につながり非常に危険です。

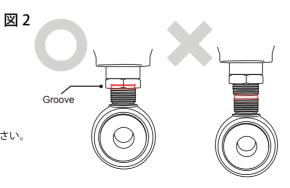

※赤色の所が限界ラインとなります。 説明の為、赤色で表しており 実際の製品は赤色ではございません。

## ■330mm ベースで自由長を伸ばす場合

340mmへ設定… ●車高調を伸びきりにした状態

●+10mm 延長エンドアイを組んだ状態

350mmへ設定… ●+10mm 延長エンドアイ取り付けで伸びきりにした状態

●+20mm 延長エンドアイを組んだ状態

360mmへ設定… ●+20mm 延長エンドアイ取り付けで伸びきりにした状態

※車種によって装着の可否があります。 ※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。